


ÜBUNGSBLATT 5

Beispiel 17 (Kronig Penney Modell):

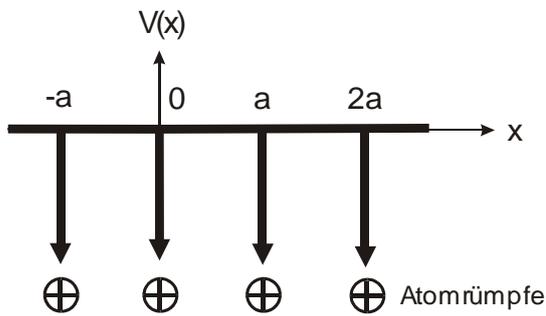

Das Potential der Rumpfatome im Halbleiterkristall kann durch ein einfaches periodisches Potential angenähert werden. Diskutieren Sie die Bandstruktur eines eindimensionalen Kristallgitters anhand des periodischen Delta-Potentials:

$$V(x) = -V_0 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - na)$$

- Wie lautet die Lösung der Schrödingergleichung im Gebiet $0 \leq x \leq a$?
- Verwenden Sie das **Bloch-Theorem** $\Psi(\vec{x} - \vec{a}) = \Psi(\vec{x}) \exp(-i\vec{k} \cdot \vec{a})$ um die Wellenfunktion im Gebiet $a \leq x \leq 2a$ zu erhalten.
- Wie lauten die Stetigkeitsbedingungen bei $x = a$? Zeigen Sie, dass man aus den Stetigkeitsbedingungen folgende Bestimmungsgleichung für die erlaubten Energiebänder ableiten kann:

$$\cos(ka) = \cos(\alpha a) - \frac{maV_0}{\hbar^2} \frac{\sin(\alpha a)}{\alpha a} \quad \alpha = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

Beispiel 18 (Bloch-Oszillator): - ohne Unterlagen

Betrachten Sie ein Elektron im Leitungsband eines Halbleiters, beschrieben durch folgendes analytische Modell:

$$E(k) = \frac{E_0}{2} [1 - \cos(kd)] \quad E_0 = 1.2 \text{ eV}, \quad d = 0.4 \text{ nm (Gitterkonstante).}$$

Das Elektron befinde sich zur Zeit $t = 0$ im sogenannten Γ -Punkt ($k(t=0) = 0$). Geschwindigkeit & Ort zur Zeit $t = 0$ seien ebenfalls Null ($v(t=0) = 0, x(t=0) = 0$). An den Halbleiter wird für $t > 0$ ein konstantes elektrisches Feld von $\xi = 10 \text{ kV/cm}$ angelegt.

- Zeigen Sie, dass man ohne Berücksichtigung von Streuprozessen folgende Bewegungsgleichung für das Elektron erhält:

$$x(t) = \begin{cases} \frac{E_0}{2e\xi} \left[\cos\left(\frac{e\xi d}{\hbar} t\right) - 1 \right] & t > 0 \\ 0 & t \leq 0 \end{cases}$$

Wie groß ist die Oszillationsfrequenz? Wie groß ist die maximale Auslenkung des Elektrons? Wie groß ist die mittlere Geschwindigkeit des Elektrons? Fließt makroskopischer Strom?

- Nehmen Sie jetzt an, dass das Elektron alle $\tau = 100 \text{ fs}$ in den Γ -Punkt zurückgestreut wird und stellen Sie die Bewegungsgleichung $v(t)$ auf! Stellen Sie $v(t)$ graphisch dar! Wie groß ist die mittlere Geschwindigkeit des Elektrons? Fließt makroskopischer Strom?

Beispiel 19 (freies Elektronengas): - ohne Unterlagen

In sehr vielen Fällen kann das Verhalten eines Elektrons im Festkörper durch das "Modell des freien Elektrons" beschrieben werden. In diesem Modell geht man davon aus, dass die Elektronen in einem dreidimensionalen Kastenpotential mit Abmessungen $L_x \times L_y \times L_z$ gefangen sind (Potential im Kasten ist Null). Der Einfluss des Gitters wird dabei durch eine modifizierte (effektive) Elektronenmasse m^* berücksichtigt.

- (a) Leiten Sie ausgehend vom Lösungsansatz für freie Elektronen

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{x}) = \exp(i\vec{k} \cdot \vec{x}) = \exp\left[i(k_x x + k_y y + k_z z)\right]$$

die Dispersionsrelation $E(k_x, k_y, k_z)$ her! Verwenden Sie in der Schrödingergleichung die effektive Elektronenmasse m^*

- (b) Welche Wellenvektoren \vec{k} sind erlaubt? Verwenden Sie zur Herleitung die so genannten Born – von Karman Randbedingungen:

$$\psi(x + L_x, y, z) = \psi(x, y, z)$$

$$\psi(x, y + L_y, z) = \psi(x, y, z)$$

$$\psi(x, y, z + L_z) = \psi(x, y, z)$$

- (c) Der Potentialkasten wird jetzt im k-Raum mit N Elektronen befüllt. Den höchsten befüllten k-Wert bezeichnet man als Fermivektor k_F . Berechnen Sie das befüllte Volumen im k-Raum für einen Fermivektor k_F .
- (d) Berechnen Sie das (kleinstmögliche) Volumen eines Zustandes im k-Raum.

Beispiel 20 (Reziprokes Gitter):

Reziproke Gitter werden zur Beschreibung der Beugung an Kristallen verwendet und in der Festkörperphysik zum reziproken Raum erweitert. Dort dient es der quantenmechanischen Beschreibung von physikalischen Vorgängen in einem Kristall.

- (a) Bestimmen Sie für ein zweidimensionales hexagonales Gitter eine primitive Einheitszelle und die zugehörigen primitiven gittervektoren in kartesischen Koordinaten. Welches Volumen (in zwei Dimensionen welche Fläche) hat die Einheitszelle ?
- (b) Berechnen Sie die zugehörigen Vektoren des reziproken Gitters.

Optional:

Zeichnen Sie in das Gitter die „Ebenen“ mit den Miller-Indizes (10) und (11).